

Gigaset A420

El cihazı kısa özet

- 1 Pil şarj durumu
- 2 Çekiş gücü göstergesi
- 3 Ekran tuşları
- 4 Bitirme ve Açma/Kapama tuşu
- 5 Cevaplama/hoparlör tuşu
- 6 Kumanda tuşu (📞)
 - Ses ayarları
 - INT dahili çağrı
 - 📞 Telefon rehberini çağırma
 - 🔇 Mikrofonu konuşma anında sessiz bırak
- 7 Tuş 1
 - Şebeke telesekreteri
- 8 Yıldız tuşu
 - Zil sesi aç/kapat(sürekli süreli basın); mevcut bağlantıda: İmpuls aramadan sesli aramaya geçiş (kısa süreli basın)
- 9 Tuş 0/R-Tuşu
 - Geri arama (Flash): sürekli süreli basın
- 10 Kare tuş
 - Tuş kilidi açık/kapalı (sürekli süreli basın); Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma; Arama bekletime girin (sürekli süreli basın)
- 11 Mikrofon



Açıklama

Araçlar listesindeki /şebeke telesekreteri listesindeki yeni mesajlar ekranda, sol tuş yanıp sonerak Yeni mesajlar gösterilir (ayarlı olduğunda, → s. 9).

El cihazındaki ekran tuşları:

Tuşlara basıldığında ekranda görüntülenen fonksiyon çağrılır.

Gös-terge	Tuşa basıldığında anlam
📧	Mesaj listelerinin çağırılması (→ s. 9).
Menu	Ana/alt menüyü açar (bkz. Menüye genel bakış → s. 23).
↩	Bir Menü düzeyi geriye.
↕	📶 yukarı/aşağı gidin veya ses şiddetini ayarlayın.
↔	İmleci (Cursor) 📶 ile sola/sağa hareket ettirin.
⏪	Karakter, karakter silme.
OK	Menü fonksiyonunu onaylar veya girişi kaydeder.

Baz ünitesine kısa genel bakış



Tanıtma/paging tuşu:

El cihazı arama (kısa süreli basın, „Paging“ → s. 10)
El cihazı tanıtma (kısa süreli basın → s. 11).

ECO DECT

Konuşma esnasında telsiz gücü el cihazı ile baz ünitesi arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır: Mesafe ne kadar kısaysa telsiz gücü (yayın gücü) o kadar azdır. Bekleme durumunda el cihazının telsiz gücü kapalıdır. Baz ünitesi el cihazı irtibatını düşük telsiz sinyali ile sağlar.

Telefonunuzda baz ünitesi gücünü daha da düşürmeniz imkanı mevcuttur:

1) Baz ünitesi sinyal gücünü düşürün (Eco mod)

Maks. Aralık ayarları kapattığınızda (Menü görünümünde → s. 24), konuşma sırasındaki baz ünitesi gücü yarı menzilde %80 oranında düşürülür.

2) Baz ünitesi sinyal gücü kapatma (Eco mod+)

Radyas. yok (Menü görünümü → s. 24) uyarıyla baz ünitesi sinyalleri bekleme modunda tümüyle kapatılabilir. Lütfen unutmayın:

- ◆ Tanıtılan tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.
- ◆ Gelen çağrılara çabuk bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli haberleşme moduna geçer. Bu elektrik sarfiyatını artırır ve hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Çocuklarınızı teslimat içeriği ve cihaz kullandığı olası tehlikeler açısından bilgilendirin.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (bakınız „Teknik özellikler“), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Telefon kaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı başkasına verdiğinizde bu kullanma kılavuzunu da birlikte verin.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.

Notlar

- ◆ Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
- ◆ Tuş kilid devredeyse acil çağrı dahi yapılamaz.

İlk adımlar

Paketin içeriğini kontrol edin

Baz ünitesi ve el cihazı teslimat kapsamı: Gigaset el cihazı, Gigaset baz ünitesi A420, adaptör, telefon kablosu, iki adet pil, pil kılıfı, kullanım kılavuzu.

El cihazı ve şarj ünitesi teslimat kapsamı: Gigaset el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil, akü kılıfı, kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, sahip bir adet şarj ünitesi bulunmaktadır.

Baz ünitesi ve şarj cihazının (teslimat kapsamında varsa) kurulumu

Baz ünitesi ve şarj ünitesi, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- baz ünitesini dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin. Baz ünitesini ve duvara da monte edebilirsiniz.

Açıklama

Baz istasyonunun kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır.

Normal şartlarda cihazın ayakları bulundukları yüzeyde iz bırakmazlar. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Bakım: baz ünitesini, şarj ünitesini ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya anti statik bezle silin. **Asla** kuru bir bez kullanmayın. Aksi halde statik yüklenme tehlikesi söz konusudur.

Lütfen dikkat edin:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklık, toz, buhar ve tahriş edici sıvılara karşı koruyun.

Baz ünitesini bağlama


- **Önce** adaptörü **1** takın.
- **Sonra** telefon fişini **2** bağlayın ve kabloyu kablo kanalına yerleştirin.



Lütfen dikkat edin:


- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon şebeke bağlantısı olmadığından çalışmayacaktır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte verilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının tel düzenleri farklı olabilir.

Şarj cihazını (teslimat kapsamında varsa) kurun

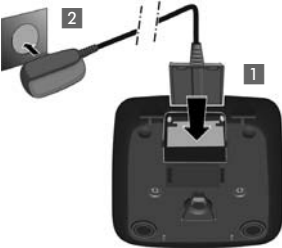

- Adaptörün fişini takın **1**.
- Adaptörü prize takın **2**.

Şarj cihazının fişini çekmeniz gereken durumlarda kilit açma düğmesine **3** basın ve fişi çekin **4**.

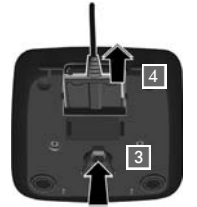

El cihazını çalıştırma

Ekran bir folyo ile kaplanmış. Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

Pilleri takın ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sağlığınıza ve cihazınıza ciddi zararlar verebileceğinden, yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 15) kullanın, hiçbir şekilde geleneksel (şarj edilemeyen) pilleri kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

- Pilleri doğru olarak takın.

Kutuplar pil yuvasında işaretlenmiştir.

- Pil kapağını üstten oturtun.
- Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.

Eğer pili değiştirmek için pil kapağını tekrar açmak zorunda kalacak olursanız:

- Kapağın üst tarafındaki çentiği kavrayın ve aşağı doğru itin.



Pili ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için, pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.



- El cihazını **6 saat** boyunca baz ünitesinde/şarj ünitesinde tutun.

Açıklama

El cihazı yalnızca bunun için öngörülen baz/şarj ünitesine yerleştirilmelidir.

- Ardından el cihazını baz/şarj istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar

- ◆ **Baz ünitesi ve el cihazı teslimat kapsamı:** el cihazı fabrika çıkışında baz ünitesine tanıtılmıştır. **Birden fazla el cihazı** olan bir model satın aldıysanız, tüm el cihazları baz ünitesine tanıtılmıştır. Bu nedenle tanıtma yapmanıza gerek yoktur. Buna rağmen bir el cihazı baz ünitesine tanıtılmamışsa (ekranda **El cihazı kayı**t veya **Baz ist. yerl.** görünür), lütfen el cihazını tanıtın (→ s. 11).
- ◆ **El cihazı ve şarj ünitesi teslimat kapsamı:** el cihazının manuel olarak kaydedilmesi gerekir (→ s. 11).
- ◆ İlk şarj etme ve boşaltmadan sonra, el cihazınızı her görüşme sonrasında şarj ünitesine geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazınızdan her çıkarıp taktığınızda, daima şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini deęiřtirme

Anlamadıęınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin:

Menu ▶ **4 on** **2 akı** **1 sa** (Tuřlara sırasıyla basın) ▶ **(Dili seęin)** ▶ **OK** (✓ = g¼ncel dil) ▶ Kapatma tuřuna **(s¼rekli)** **s¼rekli** basın (bekleme moduna d¼nmek için d¼n¼lmesi)

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine iliřkin doęru bilgi alabilmek ve ęalar saat ile takvimi kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Menu ▶ **(Ayarlar)** ▶ **OK** ▶ **Tarih/Saat** ▶ **OK** ▶ **Tarih** ▶ **(G¼n, ay ve yılı 6 haneli olarak girin)**
 ▶ **OK** ▶ **Saat** ▶ **(Saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin)** ▶ **OK** (Ekranla řu g¼sterilir: **Kaydedildi**)
 ▶ **(bekleme konumuna d¼nmek için Kapatma tuřunu basılı tutun)**

Kumanda tuřlarının **(Dili seęin)** soluna veya saęına basarak ilgili satırdaki giriř pozisyonunu deęiřtirebilirsiniz.

Not

Gelen ęaęrı esnasında tarih ve saat de g¼r¼nt¼leniyorsa (¼rn. řebeke operat¼r¼ tarafından, Router veya telefon tesati satıcı aracılıęıyla), bu verilerin hangi durumlarda ¼stlenileceęini belirleyebilirsiniz:

▶ Ařaęıdaki sıralamaya g¼re tuřlara basın: **Menu** ▶ **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)** **(*)**

Ařaęıdaki g¼stergeyi g¼r¼rs¼n¼z, g¼ncel ayarlama yanıp s¼ner:

▶ Bilgilerin hangi durumlarda ¼stleneceęine dair ilgili tuřlara basın:

(0.5)

hię

veya **(1.5)**

bir defa, telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamıřsa

veya **(2.5)**

her zaman

973 SET: [0]

Seęiminiz g¼r¼nt¼lenir (¼rn. "her zaman" için 2):

▶ **OK** ekran tuřuna basın.

973 SET: [2]

Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduęunda, bekleme ekranı, baz ¼nitesine baęlı olarak řu řekilde g¼r¼n¼r (¼rnek).


Ekran g¼stergeleri

◆ Baz ¼nitesi ile el cihazı arasında sinyal baęlantısı:

- iyi ile d¼ř¼k arası: **(Sinyal g¼sterge)** **(Sinyal g¼sterge)** **(Sinyal g¼sterge)** **(Sinyal g¼sterge)**
- sinyal alıřı yok: **(Sinyal g¼sterge)**

◆ Pilin řarj durumu:

- **(Piller g¼sterge)** piller % 66 ¼zerinde dolu
- **(Piller g¼sterge)** piller % 34 ve % 66 arasında dolu
- **(Piller g¼sterge)** piller % 11 ve % 33 arasında dolu
- **(Piller g¼sterge)** Piller % 11'in altında dolu
- **(Piller g¼sterge)** yanıp s¼n¼yor: pil neredeyse boř (10 dakikanın altında konuřma s¼resi)
- **(Piller g¼sterge)** řarj iřlemi

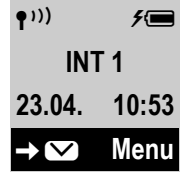

Eęer **Radyas. yok** (→ s. 24) modu etkinse, ¼stte solda **(Radyo simgesi)** simgesi g¼sterilir.

El cihazını aęma/kapatma

El cihazını aęma/kapatma için **(S¼rekli)** **s¼rekli** basın. Kapalı el cihazını baz ¼nitesine veya řarj cihazına koyduęunuzda 30 saniye sonra otomatik olarak aęılır.

Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye iliřkin ipuęlarını okuyun („Sorular ve cevaplar“, → s. 16) veya m¼řteri hizmetlerimize bařvurun → s. 17.

Menü Yönetimi

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur (Menüye genel bakış → s. 23).

Ana menü (ilk menü düzeyi)

- ▶ Ana menüyü açmak için el cihazının bekleme durumunda ekran tuşuna **Menu** veya sağ kontrol tuşuna  basın. Ana menü işlevleri simgeler ve adlarla liste halinde görüntülenir.

Bir fonksiyonu seçme

- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Seçilebilir işlev ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna veya sağ  kumanda tuşuna basarak tasvir edilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Eğer  ekran tuşuna veya **kısa süreli** olarak bitirme tuşuna  basacak olursanız, ekran bekleme konumuna geri döner.

Alt menüler

Alt menüdeki fonksiyonlar isimlerle gösterilir.

Bir fonksiyonu seçme

- ▶  kumanda tuşuna basarak bir işlevden diğerine geçebilirsiniz. Fonksiyon her defasında ekranda görünür.
- ▶ **OK** ekran tuşuna basmak suretiyle, gösterilen fonksiyonu seçersiniz. Buna ait alt menü açılır, bunun ilk kaydı gösterilir.

Ekran tuşuna  veya bitirme tuşuna  **kısaca** basarsanız, önceki menü düzeyine geri dönersiniz veya işlemi yarıda kesersiniz.

OK ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur.

Bekleme moduna dönülmesi

Menüdeki belirli bir noktadan:

- ▶ Bitirme tuşuna  **sürekli süreli** basın veya
- ▶ hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **otomatik** olarak bekleme konumuna geçer.

Telefon görüşmesi

Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.

 (Telefon numarasını girin) ► .

Arama başlayacaktır. (Önce cevaplama tuşuna  **sürekli** basabilir [çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz. Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Görüşmeyi sonlandırma/aramayı iptal etme: bitirme tuşuna  basın.

Her aranan numaranın önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (→ s. 7).

Aramayı cevapla

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın.

Otomatik cevapla fonksiyonu etkinse **Oto. cevapl.** (bkz. Menüye genel bakış → s. 24) gelen aramaları el cihazınızı şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Arayan numarayla görüntüle

Arama geldiğinde telefon numarası veya (telefon rehberinde kayıtlıysa), arayanın adı ekranda görüntülenir.

Ön şartlar:

- 1 Şebeke operatörünüzü, arayanın numarasının (CLIP) ekranda görüntülenmesi ile ilgili görevlendirmiş olmalısınız.
 - 2 Arayan numara, şebeke operatörünün telefon numarasını aktarmasına izin vermiş olmalıdır (CLI).
- Telefon numarasının ekranda görüntülenmesini istememişseniz ekranda **Harici görüşme** veya arayan numaranın telefon numarasını gizlemesi veya numarasının görüntülenmesini istemediği durumda ekranda **Gizli çağrı** görünür.

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşmede hoparlörü görüştüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazınızı kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün. Görüşme esnasında hoparlörü hoparlör tuşuna  basarak açıp, kapatabilirsiniz.

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında hoparlörü ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Sessiz mod

Görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu açmak veya kapatmak için, **sağ**  kumanda tuşuna basın.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Ön seçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilir ve bu numaranın aramada **otomatik olarak** belirli numaraların önüne eklenmesini sağlayabilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinde yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bunların kodlarını kaydedebilirsiniz.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarının ilk rakamlarını „**Beyaz liste**“ listesine kaydedin.

„**Siyah liste**“ listesine ise „**Beyaz liste**“ listesinin istisnalarını kaydedin.

Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve 084 istisna olmak üzere, **08** ile başlayan bütün numaralar, **0999** önseçim numarası ile aranır.

Arayan	aranan numara
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Önseçim numaraları ve listelere kaydetme işlemini menü üzerinden yapın (→ s. 24).

Önseçimi tamamen iptal etmek isterseniz, önseçim numaralarını  ekran tuşu ile silin.

Önseçimi geçici olarak engelleme:

 (sürekli sürekli basın) ► **Menu** ►  **Ön seçim kapalı** ► **OK** ►  (numarayı girin) veya  (Telefon rehberinden bir numara kullanın) ► Numara önseçimsiz aranacaktır.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini açma: Kumanda tuşunun aşağısına  basın.

100'e kadar telefon numarası (maks. 22 rakam) isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir. Harf/karakter girin → s. 15.

İlk numarayla telefon rehberine kaydetme

 ► **Yeni Giriş?** ► **OK** ►  (Numarayı girin) ► **OK** ►  (Adını girin) ► **OK**

Telefon rehberine daha fazla numara kaydetme

 ► **Menu** ► **Yeni Giriş** ► **OK** ►  (Numarayı girin) ► **OK** ►  (Adını girin) ► **OK**

Telefon rehberi girişi seçme

Telefon rehberini  ile açın. Aşağıdakilerden seçim yapabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşmaya kadar  tuşuyla ilgili girişe ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişe ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

 ►  (girişi seçin) ► 

Diğer fonksiyonları kullanma

 ►  (girişi seçin) ► **Menu**

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Yeni Giriş	Yeni telefon numarasını kaydetme.
Numara Göster	Telefon numarası gösterme.
Girişi Değiştir	Seçilen giriş değiştirilir.
Numarayı Kullan	Numarayı değiştirin veya telefon defterinden güncel pozisyona bir numara eklemek için  ile telefon defterini açın. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları Menu ile çağırın.
Girişi Sil	Seçilen girişin silinmesi.
Girişi Gönder	Tek bir kaydı başka bir el cihazına gönderme (→ s. 8).
Listeyi Sil	Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi
Listeyi Gönder	Tüm listenin diğer bir el cihazına gönderilmesi (→ s. 8).
Kısayol	Kısa yol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama.

Kısa yol tuşlarının kullanımı

2-9 sayılı tuşlarının her birine telefon rehberinden numaralar atayabilirsiniz:

 ►  (girişi seçin) ► **Menu** ►  **Kısayol** ► **OK**
 ►  (Tuşa basın) ► **OK** veya  (Atama yapılmasını istediğiniz tuşa basın)

Seçmek için ilgili hızlı arama tuşuna sürekli süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Ön şartlar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz ünitesine tanıtılmış olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir olmalıdır.

 ►  (girişi seçin) ► **Menu** ►  **Girişi Gönder / Listeyi Gönder** ► **OK**

►  (Dahili katılımcıyı seçin) ► **OK** veya  (Alıcı el cihazının dahili numarasını girin)

Tekrar arama listesi

Bu listede son aranan on numara yer alır.

Tekrar arama listesinden arama yapma

 (kısaca basın) ▶  (Kaydı seçin) ▶ 

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

 (kısaca basın) ▶  (Kaydı seçin) ▶ **Menu**

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Numarayı Kullan	Numarayı değiştirin veya telefon defterinden güncel pozisyona bir numara eklemek için  ile telefon defterini açın. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları Menu ile çağırın.
Rehber kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Girişi Sil	Seçilen girişin silinmesi.
Listeyi Sil	Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listesi /Şebeke telesekreter listesi

Liste seçimini açmak için,   ekran tuşuna basın. Yalnızca yeni mesaj olan listeler görüntülenir.  tuşuyla mevcut listelerin içinde gezinebilirsiniz.

Arama listesi/**Telesekreter listesi**/Şebeke telesekreteri listesine bir geldiğinde bir uyarı sinyali duyulur. Fabrika ayarları sol ekran tuşu ve ekran yanıp söndüğünde **Yeni mesajlar** bildirimi gösterilir. Yeni mesaj göstergesini kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:

▶ Şu tuş kombinasyonunu tuşlayın: **Menu** ▶ * 0 ## 0 5 ## 7

Aşağıdaki göstergeyi görürsünüz:

97

▶ Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

 gelen çağrılar için
veya  şebeke telesekreteri

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

975 SET: [0]

▶ Yeni mesajlarda uygulamayı ayarlamak için  veya  tuşuna basın

 Yeni mesajların mevcut olup olmadığı gösterilir (fabrika ayarları).
veya  Yeni mesajların mevcut olup olmadığı gösterilmez.

Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

975 SET: [1]

▶ **OK** ekran tuşuna basın.

Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.

Açıklama

Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (kendi şebeke operatörüne bağımlı olarak).

Arama listesi

Ön şart: CLIP (→ s. 7)

Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir: (→ s. 24)

- ◆ Gelen çağrılar
- ◆ Cevapsız aramalar

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak gelen son 25 aramanın hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

Arama listesini aç

  **Çağrılar:**

Arama listesi aşağıdaki gibi görüntülenir:

Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı | **Çağrılar: 01+02** |

Listeyi açmak için **OK** tuşuna basın.

En son gelen arama görüntülenir. Gerektiğinde  ile başka bir giriş seçin.

Diğer fonksiyonları kullanma

 (girişi seçin) **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Girişi Sil	Güncel giriş silinir.
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Tarih/Saat	Aramanın yapıldığı tarih ve saati (eğer ayarlıysa) gösterme.
Durum	Yeni çağr. : yeni cevapsız arama. Eski çağr. : önceden okunmuş giriş.
Listeyi Sil	Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir.

Arama listesinden arayanı geri arama

  **Çağrılar: 01+02** **OK**  (giriş seçme) 

Şebeke telesekreter listesi

Şebeke telesekreter listesi ile şebeke telesekreteri (→ s. 10) üzerindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Yeni mesajlar sadece mesajın içeriği oynatılırken silinebilir.

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreteri şebeke operatörünüzün telefon şebekesinde bulunan telesekreterdir. Gerektiğinde operatörünüzden bilgi alabilirsiniz. Şebeke telesekreterini ancak şebeke operatörünüzü bu hususta **görevlendirdiyeniz** kullanabilirsiniz.

Şebeke telesekreterini rahat bir şekilde şebeke telesekreteri listesi (→ s. 9), menü (→ s. 23) kısayol tuşu  (→ s. 1) üzerinden dinleyebilmek için numarayı telefonunuza kaydetmeniz gereklidir:

Menu  **Sesli Mesaj** **OK**  **Şeb. Pos K.**  (Numarayı girin) **OK**

El cihazı arama ("Paging")

El cihazınızı baz ünitesi yardımıyla arayabilirsiniz.

► Baz ünitesinde Tanıtma/Paging tuşuna (→ s. 1) **kısa süreli** basın.

Çalma sesi kapalı olsa bile tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

Sonlandırma: baz istasyonundaki Tanıtma/Paging tuşuna **kısa süreli** basın (→ s. 1) veya el cihazınızda cevaplama tuşuna  veya bitirme tuşuna  basın.

El cihazını elle tanıtırma

Baz ünitesine anda en fazla 4 el cihazı tanıtabilirsiniz. **Her ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz ünitesine kaydedilmelidir. El cihazının manüel kaydını el cihazında (1) ve baz ünitesinde (2) başlatmanız gerekir.

1) El cihazında

Menu ► **Ayarlar** ► **OK** ► **El cihazı** ► **OK** ► **El cihazı kayıt** ► Baz ünitesi sistemi PIN (Teslimat kapsamı: 0000) girin ► **OK** ► Ekranda **Kaydediyor** görüntülenir.

2) Baz ünitesinde

Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 san.** içinde kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) **sürekli** (min. 3 san.) basın.

Tanıtma işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. **Kayıt başarılı olduktan sonra** ekranda kısa süreliğine **Kayıt olundu** gösterilir ve ardından bekleme moduna geçilir. El cihazı, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.

El cihazlarını silme

Her Gigaset el cihazından diğer bir tanıtılmış el cihazını silebilirsiniz.

Menu ► **Ayarlar** ► **OK** ► **El cihazı** ► **OK** ► **El cih. kayd. sil** ► Çıkış yapan dahili katılımcıyı seçin. Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir. ► **OK** ► Baz ünitesi sistem PIN'i (Teslimat durumu: 0000) girin ► **OK**

Birden fazla el cihazı kullanma

Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz ünitesine tanıtılmış başka el cihazları yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

2 el cihazı tanıtılmış

kumanda tuşuna basın, diğer el cihazı aranacaktır.

2'den fazla el cihazı tanıtılmış

Belirli bir el cihazını arama

► (1...4, El cihazının dahili numarasını girin) **veya**

► (Dahili numarayı girin) ► **OK** veya ► el cihazı aranacaktır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama")

Kumanda tuşu **sürekli** basın **veya** ► **veya** ► **Tümünü Ara** ► **OK** veya ► tüm el cihazları çağrılır

Dahili telefonlardan biri cevapladığında görüşme yapabilirsiniz. Sonlandırmak için tuşuna basın.

Dahili danışma/görüşme aktarma

Bir **harici** kişiyle görüşüyorsunuz. kumanda tuşuna basın ve bir ya da tüm el cihazlarını arayın. Harici görüşmeci bekleme melodisi dinler. Dahili bir görüşmeci telefonu açtığında gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

Ya

Bitirme tuşuna basın. Harici görüşme diğer el cihazına aktarılır,

veya

ekran tuşuna basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Aktarma sırasında dahili görüşmeci cevaplama öncesi de bitirme tuşuna basabilirsiniz.

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilirsiniz (konferans). **Ön şart: Dah. Konfer.** fonksiyonu açık olmalıdır.

Dahili konferansı açma/kapatma

Menu ► **Ayarlar** ► **OK** ► **Baz** ► **OK** ► **Dah. Konfer.** ► **OK** (✓ = açık)

Dahili konferans

Mevcut harici görüşmeye katılmak istiyorsunuz. Cevaplama tuşuna **sürekli süreli** basın. Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Konferans sonlandırma: bitirme tuşuna basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Birinci dahili görüşmeci bitirme tuşuna bastığında diğer dahili görüşmeci ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Çalar saati ayarlama

Çalar saati açma/kapama

Menu ▶ **Çalar Saat** ▶ **OK** ▶ **Etkinleştirme** ▶ **OK** (✓ = açık)

Çalar saat açıkça: ▶ (Uyandırma zamanı girin) ▶ **OK**

Alarm çaldığında istediğiniz bir tuşa basın ve alarmı 24 saat süresince kapatın. Çalar saat açıksa ekranda alarm simgesi ve tarih yerine alarm saati görüntülenir.

Alarm zamanını ayarlama

Menu ▶ **Çalar Saat** ▶ **OK** ▶ **Uyanma zamanı** ▶ **OK**

Alarm zamanını saat ve dakika olarak girin ve **OK** tuşuna basın.

Telefon ayarlama

Uyarı sesini ve pil ikaz sesini açma/kapama, bakınız menüye genel bakış (→ s. 23).

Ekrana kontrastı ve büyük arama rakamları seçme, bkz. menüye genel bakış (→ s. 24).

Baz ünitesi sistem PIN ayarlama, bkz. (→ s. 24).

Ekrana dilini değiştirme

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **Dil seçimi** ▶ **OK** ▶ (Dil seçimi) ▶ **OK**

Geçerli dil ✓ ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladığınızda:

Menu ▶ (Tuşlara arka arkaya basın) ▶ (Dili seçin) ▶ **OK**

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme

Bekleme konumunda:

▶ **Tel. Ses Seviy.** ▶ **OK** ▶ **Ahize/Hoparlör** ▶ **OK** ▶ (Ses seviyesini 1 ile 5 arasında ayarlayın)

▶ **OK** (✓ = seçildi)

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

▶ (Ses seviyesini 1 ile 5 arasında ayarlayın)

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **OK** ekran tuşuna basın.

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 23).

Ses rengi

Ahizenin tınısını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın.

◆ **Düşük:** standart ayar.

◆ **Yüksek:** tiz vurgulu ayarlama.

Bekleme konumunda:

▶ **Telefon Sesi** ▶ **OK** ▶ **Düşük/Yüksek** ▶ **OK** (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 23).

El cihazının zil sesini ayarlayın

Zil sesi seviyesini ayarlama

Bekleme konumunda:

▶ **Zil Sesi Seviyesi** ▶ **OK** ▶ (Ses seviyesini 1 ile 5 veya „Crescendo“ olarak ayarlayın) ▶ **OK** (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 23).

Zil sesi melodisini ayarlama

Harici çağrılar, Dahili çağrılar ve Çalar Saat için zil sesi melodilerini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

▶ **Zil Sesi Melodisi** ▶ **OK** ▶ **Harici çağrılar / Dahili çağrılar / Çalar Saat** ▶ **OK** ▶ (Melodi seçimi)

▶ **OK** (✓ = seçildi)

Ayarları menü üzerinden de **Ses Ayarları** yapabilirsiniz (→ s. 23).

Zaman Kontrolü (Gündüz/gece modu)

Telefonunuzun harici aramalar sırasında çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

Zaman Kontrolü etkinleştirme:

Menu ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK** ▶ **Zaman Kontrolü** ▶ **OK** ▶ **Aktivasyon**

▶ **OK** (✓ = etkinleştirildi)

Zaman aralığı ayarlama:

Baz ünitesini Router/telefon tesisatına bağlama

Router ile çalışma

Router'in analog bağlantısı üzerinden çalışmada oluşabilecek **ekolar**, **XES modu** (→ s. 24) etkinleştirilmesiyle azaltılabilir. Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı kalmalıdır.

Telefon tesisatı ile çalışma

Bu ayarlar yalnızca telefon tesisatınız bunu gerektirdiğinde gereklidir, bkz. telefon tesisatı kullanım kılavuzu. Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.

Arama yöntemini değiştirme

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **5** **#** **1** **8** **TUV** ▶ Geçerli arama yöntemi rakamı yanıp söner: **0** = tonlu arama (MFV); **1** = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Flaş süresini ayarlama

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **5** **#** **1** **0** ▶ Geçerli flaş süresi rakamı yanıp söner: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

☑ cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **5** **#** **1** **6** **min** ▶ Güncel ara süresi için rakam yanıp sönmüyor: **1** = 1 san.; **2** = 3 san.; **3** = 7 san.
▶ Rakamı girin ▶ **OK**.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

Menu ▶ ***** **0** **#** **0** **5** **#** **1** **2** **sec** ▶ Güncel ara süresi için rakam yanıp sönmüyor: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms
▶ Rakam girin ▶ **OK**.

Ek

Harf/karakter girin

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

„Abc“ ile „123“, „123“ ile „abc“ ve „abc“ ile „Abc“ arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **[#]** kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1]	1	£	\$	¥	¤										
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5]	j	k	l	5											
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
[7]	p	q	r	s	7	ß									
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù								
[9]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0]	[1]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	’	;	_
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[#]			#	@	\	&	\$								

1) boşluk

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

„Abc“ ile „123“, „123“ ile „abc“ ve „abc“ ile „Abc“ arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **[#]** kısa süreli basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1]	1												
[2]	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
[4]	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î			
[5]	j	k	l	5									
[6]	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ô	õ	ö			
[7]	p	r	s	ş	7	q	ß						
[8]	t	u	ü	v	8	ú	ù						
[9]	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
[0]	[1]	.	,	?	!	0	+	-	:	“	’	;	_
[*]	*	/	(	)	<	=	>	%					
[#]			#	@	\	&	\$						

1) boşluk

Teknik veriler

Piller

Teknoloji: Nikel-Metal-Hibrid (NiMH); Boyut: AAA (Micro, HR03); Gerilim: 1,2 V; Kapasite: 450 - 1000 mAh

El cihazının çalışma şarj süreleri

El cihazınız 1000 mAh kapasiteye kadar pilleri şarj edebilir. Özel yüksek performanslı pillerin veya yüksek kapasitelere sahip pillerin kullanımı, kablosuz telefonlar için mantıklı değildir.

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, kullanım süresi ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Bekleme süresi/konuşma süresi/çalışma süresi azami değerlerdir, şarj süreleri tipik değerlerdir.)

	Yaklaşık kapasite (mAh) yakl.			
	550	700	800	1000
Bekleme süresi (saat)	220	255	295	360
Konuşma süresi (saat)	14	17	19	24
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat), Radyas. yok modu kapama/açma	115/85	135/95	150/110	190/135
Baz ünitesinde şarj süresi (saat)	6	7	8	10
Şarj ünitesinde şarj süresi (saat)	5,5	6,5	7	9

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir: www.gigaset.com/service

Baz ünitesi güç tüketimi

Bekleme durumunda	yakl. 1,0 W
- El cihazı şarj ünitesinde	yakl. 0,8 W
- El cihazı şarj ünitesi dışında	yakl. 1,0 W
Görüşme sırasında	

Genel teknik bilgiler

DECT Standardı	desteklenir
GAP Standardı	desteklenir
Kapsama alanı	300 m'ye kadar boş alanda, 50 m'ye kadar bina içinde
Baz ünitesi akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C arası; %20 ila %75 arası bağıl nem oranı

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Sorun	Neden	Çözüm
Ekran hiçbir şey göstermiyor.	El cihazı açılmamıştır. Piller tükenmiştir.	Bitirme tuşuna  yakl. 5 sn. süreyle basın veya el cihazını baz ünitesine yerleştirin. Pillerin şarj edilmesi/değiştirilmesi
Baz ünitesine bağlantı yok, ekranda Baz yanıp sönüyor.	El cihazı kapsama alanı dışında. Baz ünitesi açılmamış.	El cihazı ve baz ünitesi arasındaki mesafeyi azaltın. El cihazındaki fişi kontrol edin → s. 3.
Ekranda El cihazı kayıtlı veya Baz ist. yerl. görüntülenir .	El cihazı henüz baz ünitesine kaydedilmedi veya kaydı silindi.	El cihazını kaydetme → s. 11.
El cihazı çalışmıyor.	Zil sesi kapatılmıştır. Telefon sadece numara aktarıldığında çalışıyor. Telefon belli zaman aralığında çalışmıyor.	Zil sesini açın → s. 13. Gizli aramalar için zil sesini açın → s. 13. Zamanlamayı devre dışı bırakın veya zaman aralığını değiştirin → s. 12.
Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmıştır.	Lütfen her zaman cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fişteki tel düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Tel düzeni 3-4 EURO CTR37.
Hata sinyali Sistem PIN kodu sorgulamasından sonra, PIN unutulmuş.	Girdiğiniz sistem PIN'i yanlış.	Sistem PIN kodunu fabrika yanına; 0000'a geri alın → s. 13. Tüm el cihazı tanıtımları kaldırılır. Tüm ayarlar geri alınır. Tüm listeler silinir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
- 2 Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
- 3 Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalgı fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
- 4 **El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmanlarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi

Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

¹ Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.**İstanbul**

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükkotel Altı
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yıl Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A420“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
(ile eşdeğer 2006/95/EC)
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 50371**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
(ile eşdeğer 2004/108/EC)
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
- Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

U. Alt

Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A420“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 <i>(equivalent to 2006/95/EC)</i>
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 62311; EN 50371 <i>(Council Recommendation 1999/519/EC)</i>
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	EG 202 518
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1; EN 301 489-6 <i>(equivalent to 2004/108/EC)</i>
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	Regulation (EC) No 278/2009	
Standby and off mode:	Regulation (EC) No 1275/2008	Not applicable

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti Gigaset A420

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
Sayısı: 86332 / 05.07.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı: Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Merkez Adresi: Yakacık cad. No:111 34870 Kartal /
İSTANBUL
Telefonu: (0216) 459 20 00
Faks: (0216) 459 39 66

Yetkili imza ve kaşe:

Mahın

Cinsi: DECT Telefon
Markası: Gigaset
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Suresi: 2 Yıl
Azami Tamir Suresi: 20İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Telefaksı:
Fatura Tarihi ve No: ---

Yetkili imza ve kaşe:


GIGASET
İletişim Cihazları Ltd. Şti.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,”
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
 durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumlulukumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar isimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TUV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TUV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpmüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Menüye genel bakış

Telefonunuzda çok sayıda fonksiyon mevcuttur. Bunları menüler aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Telefon **bekleme modunda** iken bir fonksiyonu seçmek için **Menu** basın (Menü açma), kumanda tuşu (↵) ile istenilen fonksiyona ilerleyin ve **OK** ile onaylayın.

Bekleme moduna dön: (↵) tuşuna sürekli basın.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Çalar Saat

Etkinleştirme → s. 12

Uyanma zamanı → s. 12

Ses Ayarları

Tel. Ses Seviy. — Ahize/Hoparlör → s. 12

Telefon Sesi — Düşük/Yüksek → s. 12

Zil Sesi Seviyesi → s. 12

Zil Sesi Melodisi — Harici çağrılar/Dahili çağrılar/Çalar Saat → s. 12

Uyarı Tonları açma / kapama

Pil Zayıf açma / kapama


Sesli Mesaj

Mesajları Oynat Şebeke telesekreterindeki mesajların dinlenmesi → s. 10.

Şeb. Pos K. Şebeke telesekreteri numarasını → s. 10 girin

Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 5																		
El cihazı	<table> <tr> <td>Dil seçimi</td><td>→ s. 5</td></tr> <tr> <td>Büyük Font</td><td>Büyük arama rakamlarını ayarlama.</td></tr> <tr> <td>Kontrast</td><td>Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.</td></tr> <tr> <td>Zaman Kontrolü</td><td>Aktivasyon/Ayarlar → s. 12</td></tr> <tr> <td>Bil.ÇağrıSes.</td><td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>Oto. cevapl.</td><td>Otomatik cevaplamayı açma/kapatma → s. 7</td></tr> <tr> <td>El cihazı kayıt</td><td>→ s. 11</td></tr> <tr> <td>El cih. kayd. sil</td><td>→ s. 11</td></tr> <tr> <td>El cihazı-Sfr.</td><td>→ s. 13</td></tr> </table>	Dil seçimi	→ s. 5	Büyük Font	Büyük arama rakamlarını ayarlama.	Kontrast	Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.	Zaman Kontrolü	Aktivasyon/Ayarlar → s. 12	Bil.ÇağrıSes.	→ s. 13	Oto. cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma → s. 7	El cihazı kayıt	→ s. 11	El cih. kayd. sil	→ s. 11	El cihazı-Sfr.	→ s. 13
Dil seçimi	→ s. 5																		
Büyük Font	Büyük arama rakamlarını ayarlama.																		
Kontrast	Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.																		
Zaman Kontrolü	Aktivasyon/Ayarlar → s. 12																		
Bil.ÇağrıSes.	→ s. 13																		
Oto. cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma → s. 7																		
El cihazı kayıt	→ s. 11																		
El cih. kayd. sil	→ s. 11																		
El cihazı-Sfr.	→ s. 13																		
Baz	<table> <tr> <td>Çağ. Lis. Türü</td><td>Cevaps. Ç./Tüm Çağrılar → s. 10</td></tr> <tr> <td>Sistem PIN</td><td>Sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000)</td></tr> <tr> <td>Baz Sıfırlama</td><td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>İlave</td><td> <table> <tr> <td>Tekrarlayıcı</td><td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>XES modu</td><td>etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ECO DECT → s. 1</td><td>Radyas. yok/Maks. Aralık → s. 1</td></tr> <tr> <td>Dah. Konfer.</td><td>→ s. 11</td></tr> <tr> <td>Ön seçim</td><td>Ön seçim numr./Beyaz liste/Siyah liste → s. 7</td></tr> </table>	Çağ. Lis. Türü	Cevaps. Ç./Tüm Çağrılar → s. 10	Sistem PIN	Sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000)	Baz Sıfırlama	→ s. 13	İlave	<table> <tr> <td>Tekrarlayıcı</td><td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>XES modu</td><td>etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)</td></tr> </table>	Tekrarlayıcı	→ s. 13	XES modu	etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)	ECO DECT → s. 1	Radyas. yok/Maks. Aralık → s. 1	Dah. Konfer.	→ s. 11	Ön seçim	Ön seçim numr./Beyaz liste/Siyah liste → s. 7
Çağ. Lis. Türü	Cevaps. Ç./Tüm Çağrılar → s. 10																		
Sistem PIN	Sistem PIN kodunu değiştirme (teslimat durumu: 0000)																		
Baz Sıfırlama	→ s. 13																		
İlave	<table> <tr> <td>Tekrarlayıcı</td><td>→ s. 13</td></tr> <tr> <td>XES modu</td><td>etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)</td></tr> </table>	Tekrarlayıcı	→ s. 13	XES modu	etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)														
Tekrarlayıcı	→ s. 13																		
XES modu	etkinleştir/devre dışı bırak (Ekoyla problem olduğunda router'ın analog portunu etkinleştirin.)																		
ECO DECT → s. 1	Radyas. yok/Maks. Aralık → s. 1																		
Dah. Konfer.	→ s. 11																		
Ön seçim	Ön seçim numr./Beyaz liste/Siyah liste → s. 7																		



A31008 - M2402 - B401 - 1 - 5A19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com